




CREER UN MOULE RTV

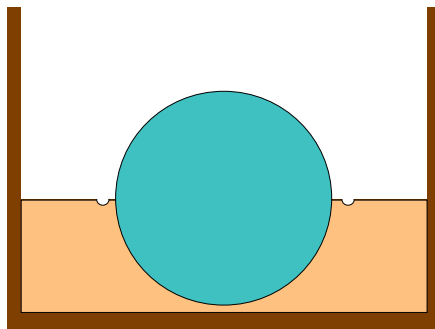


**1** placer l'objet dans un récipient puis déterminer le plan de joint avec de la plastiline

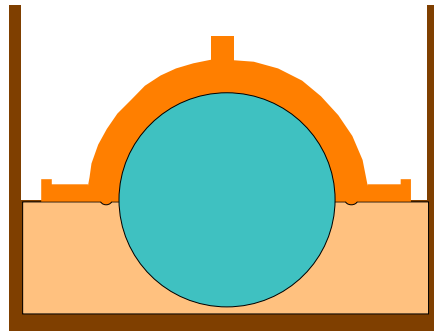


**2** Appliquer une couche de plastiline d'une épaisseur de 8 mm minimum

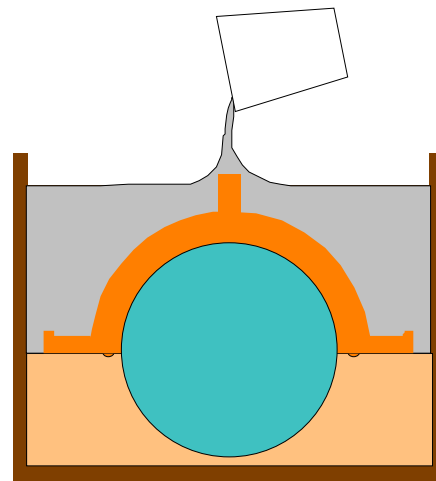


**3** Couler du plâtre

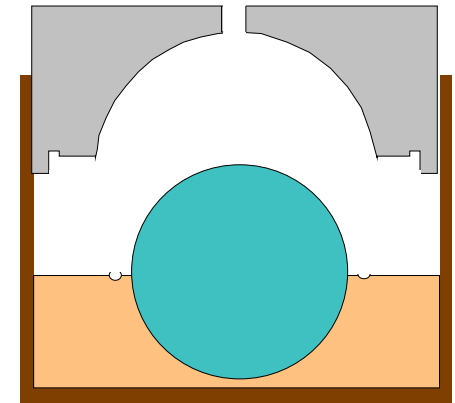


**4** Démouler le plâtre retirer la plastiline puis remettre le plâtre

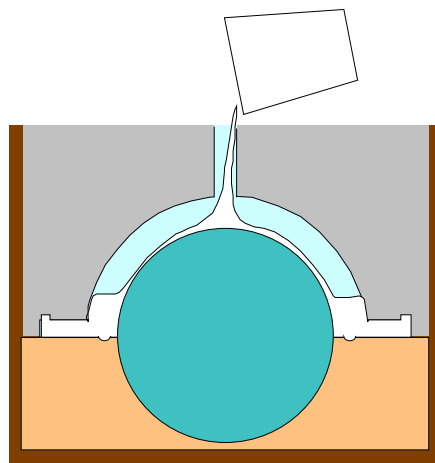


**5** couler le RTV dans l'intervalle

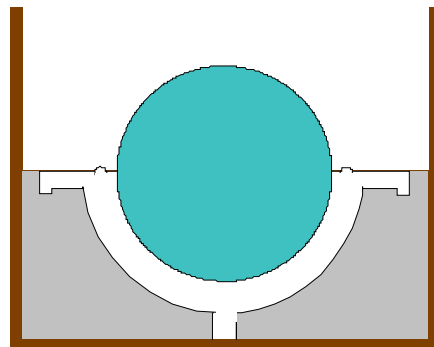


**6** Démouler le modèle, retourner le moule et enlever la plastiline

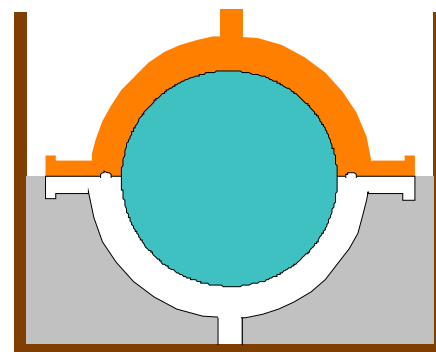


**7** Appliquer une couche de plastiline d'une épaisseur de 8 mm minimum

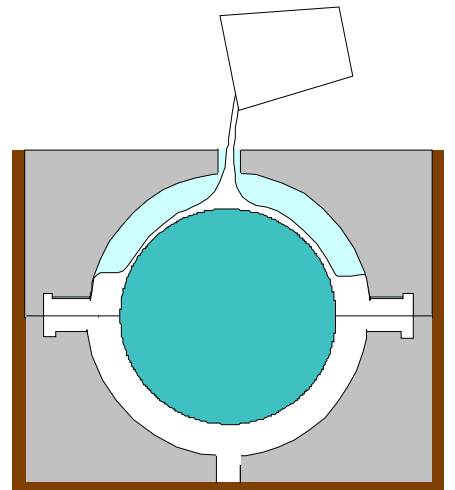


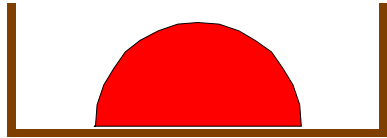


**1** placer l'objet dans un récipient  
s'assurer qu'il soit plus dense que le RTV

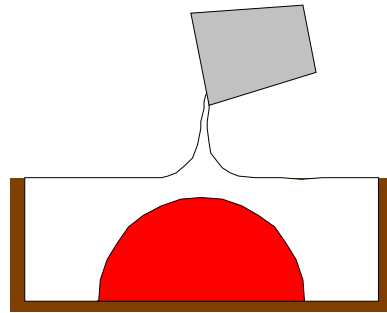


**2** Couler le RTV

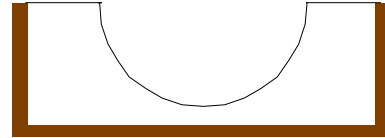


**3** Démouler le modèle  
et retourner le moule

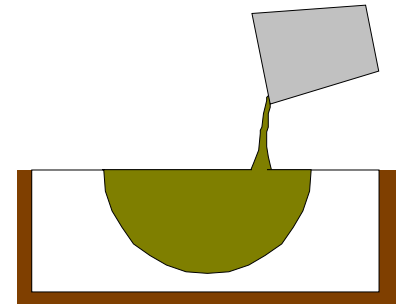


**4** Couler votre pièce

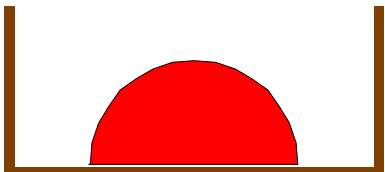


**1** placer l'objet dans un récipient  
s'assurer qu'il soit plus dense que le RTV

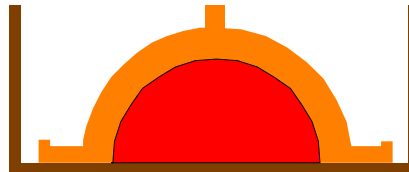


**2** Appliquer une couche de plastiline  
d'une épaisseur de 8 mm minimum

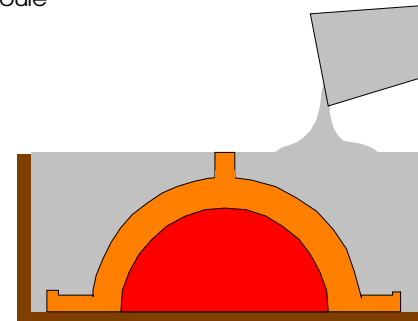


**3** Couler du plâtre

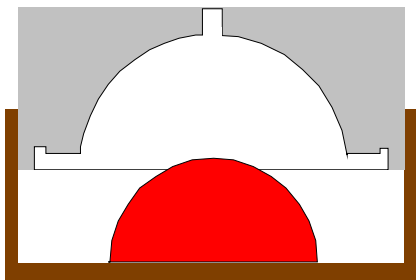

**4** Démouler le plâtre  
retirer la plastiline puis remettre le plâtre

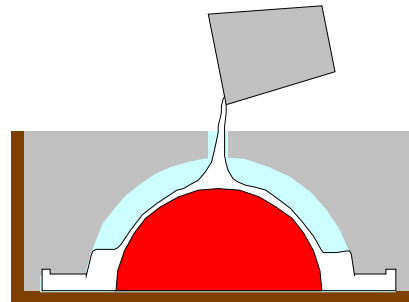

**5** couler le RTV dans l'intervale

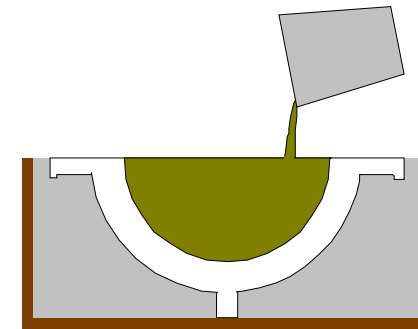

**6** Démouler le modèle,  
retourner le moule puis couler votre pièce